国家免检产品

证书编号：2004淮免字3712502071号
有效期：2006 年12月至2009 年12 月

Joyoung 用心服务每一天

九阳股份有限公司
Joyoung Company Limited
地 址：山东济南市槐荫区新沙北路12号
传 真：0531-87901901 电 话：0531-87901018
网 址：www.joyoung.com.cn 邮政编码：250118

全国服务热线：
0531-87918008
0531-87901018
400-6186-999

Joyoung 九阳

使用说明书

九阳料理机

型号：JYL-510

尊敬的用户，感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了便于您正确地操作本机器，在使用前请仔细阅读本说明书。请务必认真阅读其中的“注意事项”，并特别留意说明书中黑体字体部分。

（本说明书中技术规格如有变更恕不另行通知）

目 录

前 言 …… 1
第一章 部件及名称 …… 2
第二章 操作说明 …… 4
第三章 产品特性 …… 5
第四章 技术参数 …… 6
第五章 注意事项 …… 6
第六章 使用技巧与保养 …… 7
第七章 故障分析与排除 …… 8
第八章 装箱明细 …… 8

前 言

您好！感谢您使用九阳多功能食品料理机，为了使您能正确地使用和维护本产品，我们特地编写了这本说明书，请您在使用前仔细阅读；并且妥善保存，以便以后查阅。

这本说明书仅适用于九阳股份有限公司“JYL-510”料理机产品。九阳股份有限公司对该说明书保留最终解释权，书中所有关内容仅用户使用与维护时参考，未尽事宜，欢迎用户向本公司的客户服务部门咨询。本说明书不足与错误之处，欢迎广大用户提出宝贵意见，愿九阳料理机给您的生活带来温馨、便捷与健康!

第一章 部件及名称

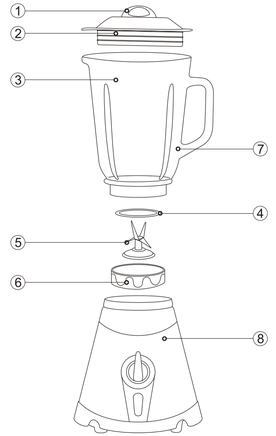

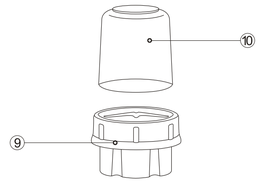

部品明细

号 码	名 称	数 量
①	小旋钮	1
②	杯盖	1
③	玻璃杯	1
④	密封圈	1
⑤	刀片组	1
⑥	杯座	1
⑦	玻璃杯组	1
⑧	主机	1
⑨	干磨杯座	1
⑩	干磨玻璃杯	1

第二章 操 作 说 明

组装玻璃杯组

1．将密封圈装在刀片组的内圈上。
2．将装好密封圈的刀片组装入杯座。
3．将玻璃杯放在杯座中，沿顺时针方向旋转至固定。
4．将食物放入玻璃杯中，将杯盖下压盖紧杯口。
5．将内盖装入杯盖中，然后沿顺时针方向旋转至固定。

装入玻璃杯组

1．确定产品电源已经关闭(开关处在“0”位置)。
2．将玻璃杯组正确安装于主机上。

使用

1．将所要料理的食物放入玻璃杯中。
2．盖好杯盖，将小旋钮顺时针方向旋入杯盖中。
3．旋动开关选择不同的档位。

打磨咖啡豆及固体食物

1．将食物放在干磨玻璃杯中，不要超过杯内的最大刻度(上限)。
2．再将干磨玻璃杯旋上干磨杯座。
3．然后按箭头对向主机箭头的方向放入。
4．用手轻轻按住干磨玻璃杯，再旋动开关，选择档位。
注意只有箭头对箭头，机器才会动作。

第三章 产 品 特 性

· 0.8升玻璃杯。
· 时尚外观设计。
· 300W超强动力。
· 多档位设计：瞬间搅拌、停、低档、高档。
· 瞬间搅拌功能方便、快速。
· 更持久耐用的不锈钢刀片。
· 4刀片设计，方便刨冰。
· 外杯盖+中心盖方式，在使用过程中可随时加入食物，安全周到。
· 安全的微动开关保护功能。

第四章 技 术 参 数

额定电压	220V~
额定功率	300W
额定频率	50Hz
料理连续使用时间	3分钟
干磨连续使用时间	1分钟
最大容量	800mL
转速	15000~20000转/分

本机器为Ⅱ类电器。 执行标准：GB4706.1-1998 GB4706.30-2002

第五章 注 意 事 项

1．**本产品输入电压为220V~，请确认后再使用。**
2．**不允许小孩在无监护的情况下使用本产品。**
3．**在产品接入电源前，开关必须处于断开位置。**
4．**刀片非常锋利，操作过程中请特别注意安全。**
5．**操作使用前，请将玻璃杯组或干磨杯组正确安装于主机上。**
6．**不允许空转操作(即杯子中没有食物)。**
7．**烫的食物请将其冷却后，再放入玻璃杯或干磨玻璃杯中。**

8．**本产品维修时，需到本公司指定的维修服务机构，以免造成意外事件和对使用者的伤害。**
9．**如果电源线损坏，必须由本公司指定的维修服务机构来修理以确保安全。**
10．**如需更换任何部件，请先断开电源后再进行。**
11．**干磨玻璃杯不能用于打液体食物，且连续使用时间不超过 1分钟。**
12．**请勿将主机直接放在水中清洗。**
13．**本机器仅限家庭使用。**

第六章 使用技巧与保养

1．使用后请将开关旋在“0”的位置，将电源线拔掉。
2．清洗玻璃杯时，先倒出杯中食物，然后装入清水，再将玻璃杯组装入主机，旋动数次“点动”旋钮。或直接将玻璃杯放在水龙头上进行冲洗。清洗干净后，取下玻璃杯组，将水倒出晾干。
3．在料理比较硬的食物时，为了使料理效果更好，可以逐渐将食物加入杯中。
4．大块的固体食物可切成 2-3CM 的小块。
5．料理固体食物时，可先加入少量的液体，在料理过程中再从中心杯盖处逐渐添加。
6．请勿在玻璃杯内放入超过50摄氏度的食物。
7．料理固体或较浓的食物时，建议您使用“点动”模式。

第七章 故障分析与排除

故障现象	检查要点
料理机不工作	· 检查是否接通电源并确认玻璃杯组是否旋放到位。 · 干磨杯组是否按箭头方向正确放入、干磨玻璃杯是否旋到位。
干磨时突然不工作	· 确认是否在干磨过程中，因震动让干磨杯组跳起来。
玻璃杯漏水	· 确认玻璃杯与杯座是否旋紧，是否漏放密封圈。 · 玻璃杯和刀座是否破损。

排除方法：

1．料理机不能正常工作时，先确认玻璃杯与杯座已旋紧，并正确放置主机上。
2．料理机在打粉末时不工作，确认干磨玻璃杯已旋到位，干磨杯组按箭头位置正确装入主机。
3．打咖啡豆或其他固体食物时，主机突然不工作，可用手轻轻按住干磨玻璃杯。
4．玻璃杯漏水，检查密封圈并正确安装，或玻璃杯旋紧至杯座。

（以上为常见故障诊断方法，对于其他故障，请与本公司客户服务部联系。切勿自行拆卸修理。）

第八章 装 箱 明 细

名称	料理机	说明书	保修卡
数量	一台	一本	一本

本说明书中数据由九阳研发中心数据库提供。